



# USB&IEEE1394 DVD±RWドライブ ~簡単接続ガイド~ はらじめにお読みください

# パッケージの内容を確認します。

確認した項目には、を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。□ なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□ DVD±R/RWドライブ本体...... 日





種類	コネクタ形状	数量
USBケーブル(1m)		1
IEEE1394ケーブル□ (6ピン←→4ピン、400Mbps、1m)		1

### □ユーティリティCD(CD-ROM)...1枚

- ※ユーティリティCDには次のものが収録されています。
- **・簡単セットアップ**(本製品のセットアップ)
- ・DVD/CDライティングドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル)
- ·ArcSoft ShowBiz (DVキャプチャ+動画編集ソフトウェア)
- ・SONIC MyDVD (DVキャプチャ+オーサリング+DVD Video作成ソフトウェア)
- ・BHA B's Recorder GOLD5 BASIC (音楽CD+データCD/DVD+CD/DVDバックアップソフトウェア) ·BHA B' sCLiP (CD/DVDパケットライティングソフトウェア)
- ・SONIC CinePlayer (DVD Video / Video CD再生ソフトウェア)
- ・ArcSoft PhotoImpression (静止画編集ソフトウェア)
- ·ArcSoft PhotoBase (画像管理ソフトウェア)
- ·AcrobatReader (PDFファイル閲覧ソフトウェア)

### □MyDVD用ユーザー登録はがき(ソニック・ソルーションズ)...1枚

- ※必要事項をご記入の上、ソニック・ソルーションズへご返送ください。 ※インターネットでユーザー登録することもできます。詳しくは別紙「付属ソフトについて」をお読み
- □付属ソフトについて ......1枚

- □はじめにお読みください(本紙).....収枚 ※ 本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されて
- います。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、大切に保管してください。 ※ 別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

# 本製品を設置します。




# USB/IEEE1394 ケーブルは まだ 接続しないでください。

USB/IEEE1394 ケーブルは、手順 A3~ A7、B3~ B7 で接続します。 ※「次の新しいドライバを検索しています:(以下略)」というメッセージが 表示されたときは、[キャンセル]をクリックして作業を続けてください。

# 縦置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右 上になる向きで本製品に縦置き用 スタンドを取り付けます。

※縦置きの場合、8cmサイズのCDは使用

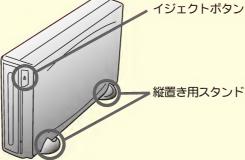

### 横置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右下になる向きで本製品を設置します。



### AUTO電源切替スイッチの設定

# 

アクセスランプ

本製品の電源スイッチで電源をON/OFFできます。パソコンの電源には連動しませ

AUTO MANUAL

パワーランプ

AUTO 電源スイッチが「ON」の場合、パソコンの電源に連動して自動的に本製品の電源の ON/OFFが切り替わります。

パソコンによっては、パソコン本体の電源をOFFにしても本製品の電源がOFFにならないことがあります。このようなときは、本製品のAUTO電源切替スイッチを「MANUAL」にして、本製品の電源スイッチを操作してON/OFF切り替えてください。

# パソコン本体の電源スイッチをONにし、Windowsを

※画面の色数は[High Color (16ビット)]以上に設定しておいてください。□ 256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

以降のセットアップ手順は、本製品の接続に USB ケ ーブルと IEEE1394 ケーブルのどちらを使うかによっ て異なります。

> USBケーブルで接続する場合 手順A1以降に従ってセットアップしてください。

IEEE1394ケーブルで接続する場合 本紙裏面手順B1以降に従ってセットアップしてください。

## 最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/) をご参照ください。

本製品は、次のメディアに対応しています。転送速度は次のとおりです。

メディアの種類	書き込み	読み出し
DVD-R(*1)	1倍速、2倍速、4倍速 (*2)	2倍速(*2)
DVD-RW (*1)	1倍速、2倍速 (*2)	2倍速(*2)
DVD+R(*1)	2.4倍速(*2)	2.4倍速 (*2)
DVD+RW	2.4倍速(*2)	2.4倍速 (*2)
DVD-ROM (1層)	-	2~8倍速 (*2)
DVD-ROM (2層)	-	2倍速 (*2)
DVD-Video (1層、2層)	-	2倍速 (*2)
CD-R(*1)	4倍速、12倍速、16倍速、24倍速(*2)	4~32倍速(*2)
CD-RW(*1)	4倍速、10倍速(*2)	4~32倍速(*2)
CD-ROM	-	4~32倍速(*2)
Video CD	-	4~20倍速(*2)
音楽CD(CD-DA)(*3)、CD-TEXT(*4)	-	4~32倍速(*2)

- \*1 メディアご購入の際に、必ず対応書き込み速度をご確認ください。メディアによって対応書き込み速度は異なります。
- \*2 USB1.1で接続した場合、CDでは最大約8倍速、DVDでは最大約0.9倍速となります。 k3 デジタル再生に対応したプレーヤー (Windows Media Player 7以降など)で再生してください。
- \*4 パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアがCD TEXTに対応している必要があります。オーディオ機器で再生する場合は、
- オーディオ機器がCDTEXTに対応している必要があります。

温度:5~35℃ 湿度:20~80%(結露なきこと) 25W以下

本製品は、DVD-RAMメディアには対応しておりません。

### ●書き込み動作確認メディア 弊社で書き込み動作を確認したメディアは次のとおりです。

・DVD-Rメディア:日立マクセル、TDK、太陽誘電、三菱化学、PIONEER・DVD-RWメディア:日立マクセル、TDK、三菱化学、PIONEER

・DVD+RWメディア:リコー、三菱化学 ・CD-Rメディア:太陽誘電、リコー、三菱化学、日立マクセル、TDK

·CD-RWメディア:リコー、三菱化学 \*メディアによって最大書き込み速度は異なります。メディアのパッケージに記載してある書き込み速度に従ってください。

### ●必要なパソコン環境

メディアへの書き込みには、次のDOS/Vパソコン(OADG仕様)、またはPC98-NXシリーズが必要です。

·CPU PentiumIII450MHz以上(PentiumIII800MHz以上推奨)

・メモリ 128MB以上(推奨256MB以上) ・インターフェース USB2.0、IEEE1394接続推奨

\*USB1.1接続では十分な転送速度が得られないため、DVD-Video再生時にコマ落ち、音飛びが発生することがあります。

・グラフィック 解像度800×600ドット以上、High Color (16ビット) 色以上 ハードディスク空き容量

# 「インストール時に約630MB、作業領域として空き容量5GB以上(20GB以上推奨)

●セットアップ後に登録されるデバイス名 セットアップが完了すると次のデバイス名がWindows (デバイスマネージャ) に登録されます。

### USB接続の場合

WindowsXP/2000:USB大容量記憶装置デバイス、本製品のユニットドライブ名

WindowsMe:USB大容量記憶装置デバイス(\*)、USBCD-ROM、本製品のユニットドライブ名 Windows98SE/98:USB2-IDE Mass Storage Controller、USB2-IDE Bridge Adapter、本製品のユニットドライブ名

WindowsXP:MELCO INC. 1394MEL - DVD DRIVE IEEE 1394 SBP2 Device、SBP2 準拠 IEEE 1394 デバイス

Windows2000: MELCO INC. 1394MEL - DVD DRIVE IEEE 1394 SBP2 Device WindowsMe: SBP2 Compliant IEEE1394デバイス、IEEE1394 CD - ROM、本製品のユニットドライブ名

Windows98SE: SBP2 Compliant IEEE1394デバイス、1394/USB CD-ROM、本製品のユニットドライブ名

# USB接続でのセットアップ

# 付属のユーティリティ CD をCD-ROMドライ プにセットします。

簡単セットアップが起動します。

### ※CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は?

弊社ホームページ(http://www.melcoinc.co..jp/)より、「DV-IU2シリーズドライバディ スク」をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品のDVD/CDライティングドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)をダウンロー ドすることもできます。

# セットアップを実行します。



D [DV-IU2シリーズのセ ットアップ] をクリック して反転表示にします。

②[開始]をクリックします。

## ※この画面が表示されないときは?

ユーティリティCD内に収録されている。

Pイコン (EASYSETUP.EXE) をダブルクリッ

# 続するパソコンのコネクタを選びます。



※□Windows98 (Second Editionを除く)では、USBでのみ使用可能なため、この画面は表示 されません。

# 画面に表示されたケーブルであることを確認し、 ■【次へ】をクリックします。

# 電源ケーブルをコンセントに接続し、本製品の 電源スイッチをON にします。



) 電源ケーブルがコンセ ントに接続されている ことを確認し、電源ス イツチをONにします。

[①]をクリックします。

②[次へ]をクリックします

# 本製品にUSB ケーブルを接続します。 AO





① 画面内の写真のように、 本製品にUSBケーブル を接続します。 □ コネクタの形と向きに注意し てください。

②[次へ]をクリックします

# パソコンに USB ケーブルを接続します。

<WindowsXPの場合>



画面内の写真のように、パ ソコンにUSBケーブルを 接続します。 コネクタの形と向きに注意して

ください。

②□「新しいハードウェアの検 出ウィザード」が起動しま す。画面の指示に従ってド ライバをインストールして ください(※)。

### ③[次へ]をクリックします。

- ※「インストール方法を選んでください」と表示されたら、「ソフトウェアを自動的にイン ストールする(推奨)]を選択してください。
- ※ インストール中、「Windowsロゴテストに合格していません」と表示されますが、本製品は弊 社にて動作確認をしています。動作に問題はありません。 [続行] をクリックしてセットアッ

### <WindowsMe/98SE/98/2000の場合>



③[次へ]をクリックします。

画面内の写真のように、パ ソコンにUSBケーブルを 接続します。 コネクタの形と向きに注意して ください。

> ②「新しいハードウェアが見つ かり、自動的にドライバがセ ットアップされます。メッセ ージが消えるまで待ちます。

# 「セットアップ終了」と表示されたら[完了]をク リックします。

以上でセットアップは完了です。

# ※本製品が認識されないときは?

セットアップが完了しても、Windowsの[マイコンピュータ]やエクスプローラに、CD-ROMドライブ (WindowsXPの場合はDVD-Rドライブ) のアイコンが追加されていない(表 示されていない)ときは、USBケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可 能性があります。

# 続いて簡単セットアップから付属のソフトウェア をインストールします。

USBケーブルと電源ケーブルを接続し直してみてください。

※ 簡単セットアップメニューの表示

[DV-IU2シリーズのマニュアルを見る]

[Acrobat Readerのインストール]

本製品のマニュアル(PDFファイル DVD/CDライティングドライブユーザーズマニュアル)を閲覧します。<u>必ずお読みください</u>。

PDFファイルを読むのに必要なAcrobatReaderをインストールします。

▶各ソフトウェアについての概要は、別紙「付属ソフトについて」をお読みください。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。